

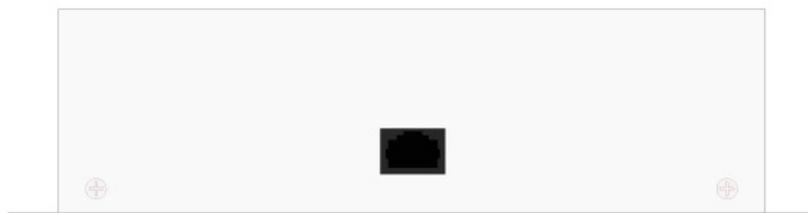


# LCD-Fernbedienung

## Bedienungsanleitung

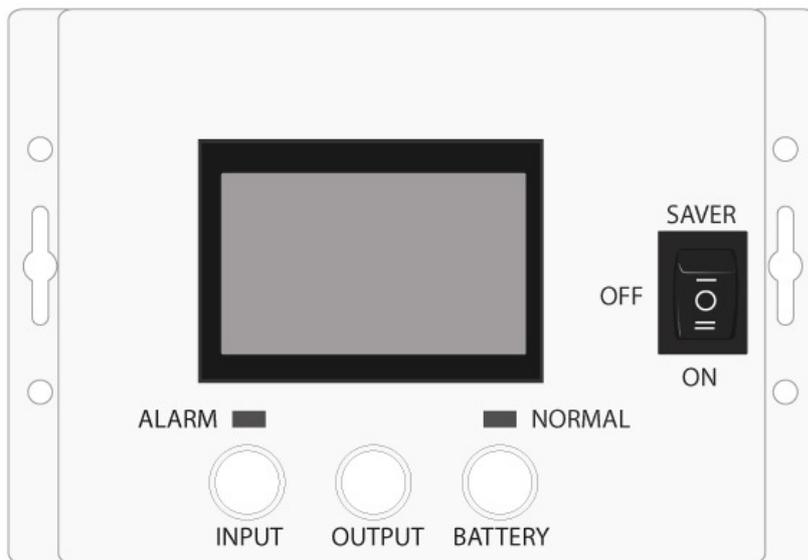


1. Drücken Sie den “INPUT” Knopf, im LCD-Display werden Eingangsspannung, Frequenz, Batteriestand und Lastniveau angezeigt.  
(siehe nachfolgendes Bild)

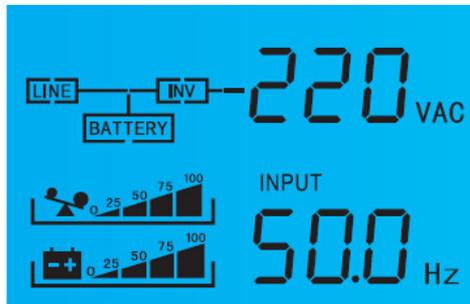


INPUT

2. Drücken Sie den “OUTPUT” Knopf, im LCD-Display werden Ausgangsspannung, Frequenz, Batteriestand und Lastniveau angezeigt.  
(siehe nachfolgendes Bild)

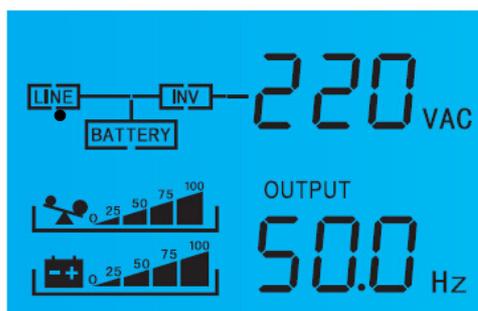

OUTPUT

3. Drücken Sie den “BATTERY” Knopf, im LCD-Display werden Akkuspannung, Ladezustand der Batterie und das Lastniveau angezeigt.  
(siehe nachfolgendes Bild)

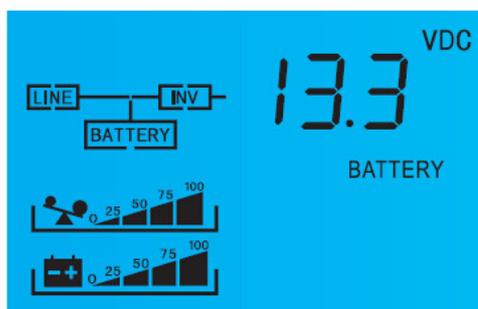

BATTERY

4. Die Funktionen des Schalters (ON/OFF/Saver) an der LCD-Fernbedienung entsprechen denen des Schalters am Wechselrichters. Bitte beachten Sie, dass bei Steuerung über die Fernbedienung, der Schalter am Hauptgerät in der Position "OFF" stehen muss, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.

5. In der Schalterposition "ON" leuchtet die Lampe "NORMAL" dauerhaft.

In der Schalterposition "SAVER" blinkt die Lampe "NORMAL" konstant.

In der Schalterposition "OFF" ist die Lampe "NORMAL" aus.

Bei einer Fehlfunktion leuchtet die Lampe "ALARM", in diesem Fall stellen Sie den Schalter in die Position "OFF" und überprüfen sämtliche Kabelverbindungen und das Hauptgerät.

6. Über die RJ45-Buchse an der Unterseite, wird die Fernbedienung mit dem beiliegenden 5 m Kabel mit dem Wechselrichter verbunden. Optional kann das Kabel auf 10 m verlängert werden.

**Bitte beachten Sie, dass die LCD-Fernbedienung ausschließlich mit Wechselrichtern mit entsprechender, zusätzlich vorhandener RJ45-Buchse verwendet werden kann.**

