

# Bruerveiledning tidsrele - koblingsklokke

Vennligst les veiledningen nøye for du bruker tidsreleet.

## 1. Funksjon og bruk

Tidsreleet kan slå andre elektriske apparater på og av. Releet kan styre lys, alarmer, ovner og mye annet ved å slå apparatene på og av til bestemte klokkeslett.

## 2. Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 12 Volt

Maks strømstyrke: 25A

Tidsstyring fra 1 Minutt til 168 timer

Egetforbruk < 5VA

Driftstemperatur: -10°C til 50°C

Nøyaktighet: +/- 2 Sekunder pr dag (ved ca 25°C)

Relativ Luftfuktighet: maks 95%

Størrelse: 120 x 72 x 50 mm

Vekt: 210 g

Batteri: kan skiftes

## 3. Betjening og installasjon


Åpne dekselet på baksiden av releet og sett på plass batteriet. Stille inn korrekt tid og ukedag  
For å stille inn riktig tid, trykk og hold inne knappen "clock". Trykk samtidig på knappen „HOUR“ for time, MINUTE for minutt og WEEK for riktig ukedag.

### Stille inn tidspunkter for start og stopp


- For å stille inn start og stopp trykk knappen „TIMER“, og du kommer inn i menyen for tidssinnstilling. (Displayet viser 1 on). Du kan programmere 16 forskjellige tidsperioder for tidspunktet releet skal slå strømmen av og på. Ved å trykke på knappen "TIMER" kan du skifte mellom de 16 periodene. Hver periode har et starttidspunkt og et stopptidspunkt (on/off).
- Ved å trykke knappene „HOUR“, „MINUTE“ og „WEEK“ kan du bestemme tidspunkt. Releet inneholder flere forhåndsprogrammerte innstillinger. For eksempel: alle ukedagene/ bare enkelte dager / bare ukeslutt / bare ukens virkedager, osv.
- Trykk igjen på „TIMER“ -knappen. (Skjermen viser: 1 off). Gjør samme prosedyren om igjen for å fastsett stopp-tidspunkt. (Vær oppmerksom på at det til hvert starttidspunkt også må det også være et sluttidspunkt.)
- Gjenta prosedyren til alle periodene er programmert.
- Trykk til slutt „CLOCK“ -knappen for å avslutte programmeringen og gå tilbake til klokkevisning.
- Ved å trykke på „AUTO/MANU“ -knappen, kan du også starte apparater manuelt ( ON ), stanse apparater ( OFF ), eller starte og stanse apparater med de tidspunktene du nå har programmert (AUTO ).
- Hvis du vil slette eller forandre tidspunktene for start og stand, trykk „RESET/RECALL“ -knappen. (Skjermen viser: - - : - - ). Vær oppmerksom på at alle start- og stopptidspunkter som ikke skal brukes, skal vises med ( - - : - - ) !!

**Vær oppmerksom på at alle start- og stopptidspunkter som ikke skal brukes, skal vises med ( - - : - - ) !!!**

#### 4. Dimensjoner og installasjon

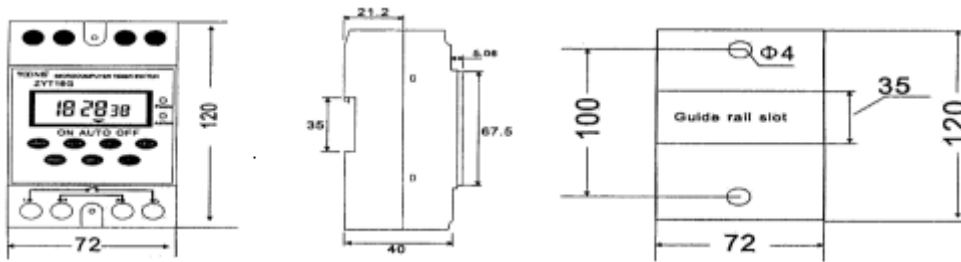

#### 5. Tilkoblinger

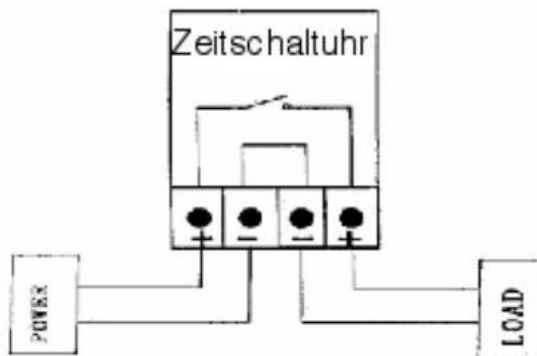

#### 6. Ansvarlig bruk.

Ikke bruk releet til å starte apparater som ved feilfunksjon kan sette andres liv og helse i fare, som f.eks. medisinske apparater. - Når releet skal starte apparater som ved feilfunksjon kan forårsake store skade, sikre da disse apparatene på best mulig måte. - Ikke forsøk å reparere releet selv hvis det svikter. Ta kontakt med leverandøren. - Ikke berør de elektriske kontaktpunktene når releet har startet et apparat. Unngår korrosjon og fukt

#### 7. Problemløsning.

- Hvis releet slår feilaktig av og på, sjekk først innstillingene for start og stopp.
- Sørg for at releet står i automatisk modus (AUTO og ikke manuell modus ( ON / OFF ). Man kan trykke knappen „AUTO/MANU“ flere ganger.
- Når du har sjekket punktene over, sørg for at alle programmene som ikke skal brukes viser - - : - - (ikke 00:00 eller lignende)